

产品使用说明

蓝牙连接及功能切换

- 1 音箱开机，点击M键调至蓝牙模式，蓝牙指示灯闪烁。



- 2 打开手机蓝牙，搜索“SOAIY S18”；点击链接，成功后播放音乐。



- 3 按M键可依次切换蓝牙，收音机，闹钟模式；TF卡/U盘模式；插入TF卡或U盘后自动切换。



时间设置




- 1 按下SET按键，进入时间调节模式；
- 2 小时部分闪烁，旋转音量旋钮调节小时；
- 3 再按下SET键，调整分钟，长按SET键确认。

闹钟设定说明



- 1 按下闹钟按键进入闹钟设置模式，屏幕显示小时部分在闪烁；
- 2 旋转中间旋钮调节到相应时间；再按下闹钟按键，调整分钟时间；
- 3 再一次按下闹钟按键，屏幕显示ON（开启）/OFF（关闭），调到相对应状态；
- 4 当选择ON（开启）后，按下闹钟按键，屏幕显示ONE（为一次性闹钟）/ALL（为循环闹钟），选择相应模式；
- 5 长按闹钟按键完成设定。

操作面板

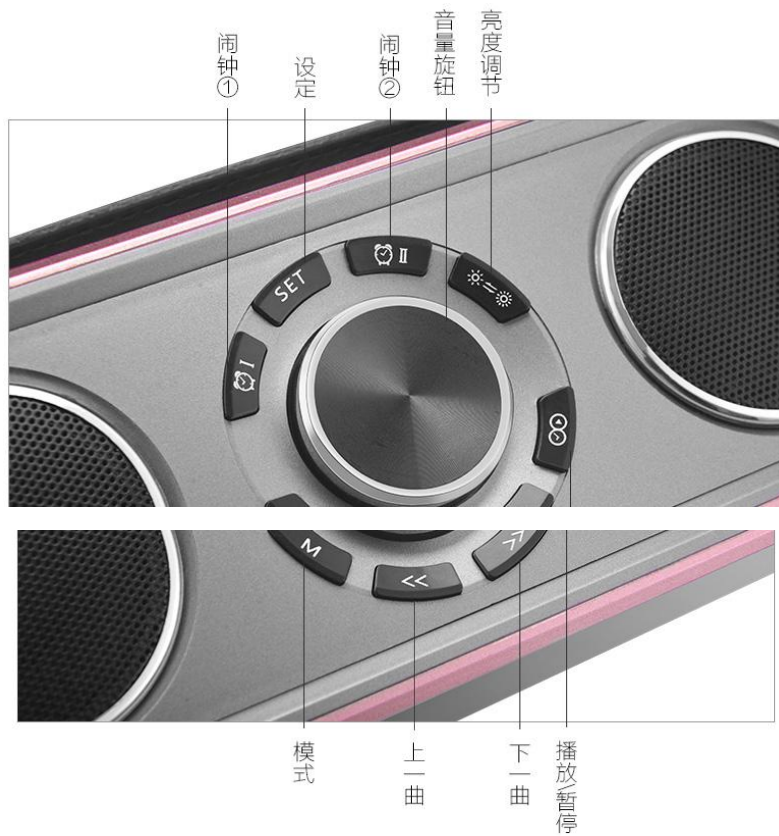

产品参数

声道：2.1声道便携式音箱	电池：锂电池7.4V/2000MAH
音响材质：塑料	充电输入：直流DC5V/1A-2A
显示屏：LED灯	信噪比：≥85DB 分离度：≥45DB
音频输入方式：AUX、USB、TF卡、蓝牙播放、FM	失真度：<0.5%
USB：支持U盘	频率响应范围：60HZ-15KH
TF卡：TF卡最大支持32GB	扬声器阻抗：4Ω+4Ω*2
蓝牙版本：V4.2蓝牙接收距离：10米	低音喇叭：1*15W左右声音喇叭：2*5W
FM收音机：87.5-108MHZ	一体音箱尺寸：W:210*H:130*D:75MM
其他：24小时制时钟、闹钟*2、可调节定时播放时间	调节方式：轻触按键+旋转编码器

附件清单



- ① 音箱*1
- ② AUX音源线*1
- ③ 充电线*1
- ④ 皮带*1
- ⑤ 保修卡*1
- ⑥ 说明书*1

售后信息



索爱客服

商品使用、功能使用等产品相关问题

周一至周日9:00-21:00



京东客服

物流、白条、保险业务，满减活动等相关等问题

周一至周日 9:00-24:00

客服热线：400-606-5500